

ORTUR

Enclosure 2.0



Tips

DE - Tipps FR - Astuces

1. When engraving thin and light objects, please press the engraved object with a heavy object!
The Laser Engraving Platform from ORTUR is recommended.
2. The fireproof cloth will be broken down by the laser, so please do not let the laser irradiate directly on the fireproof cloth!
3. Disclaimer, our shell can only avoid the spreading of flame to a certain extent, can not guarantee 100% fireproof.

DE - 1. Wenn Sie dünne und leichte Objekte gravieren, drücken Sie bitte mit einem schweren Gegenstand auf das gravierte Objekt!
Die Lasergravurplattform von ORTUR wird empfohlen.

2. Das feuerfeste Tuch wird durch den Laser zerstört, also lassen Sie den Laser bitte nicht bestrahlen direkt auf das feuerfeste Tuch!
3. Haftungsausschluss, unsere Schale kann die Ausbreitung von Flammen nur bis zu einem gewissen Grad verhindern, kann keine 100%ige Feuerfestigkeit garantieren.

FR - 1. Lors de la gravure d'objets fins et légers, veuillez appuyer sur l'objet gravé avec un objet lourd!
La plate-forme de gravure laser d'ORTUR est recommandée.

2. Le tissu ignifuge sera décomposé par le laser, veuillez donc ne pas laisser le laser irradier directement sur la toile ignifugée!
3. Avis de non-responsabilité, notre coque ne peut éviter la propagation des flammes que dans une certaine mesure, ne peut pas garantir 100% ignifuge.


Package Contents

DE - Packungsinhalt FR - Contenu du colis

- EN Enclosure 2.0 *1
- DE Anlage 2.0
- FR Enceinte 2.0



- EN Left and Right Skeletons *2
- DE Linke und rechte Skelette
- FR Squelettes gauche et droit



- EN Rear Skeleton *1
- DE Hinteres Skelett
- FR Squelette arrière



- EN Flange Interface *1
- DE Flanschschnittstelle
- FR Interface de bride



- EN Front Skeleton *1
- DE Vorderes Skelett
- FR Squelette avant




- EN Cover Skeleton *2
- DE Skelett abdecken
- FR Couverture Squelette



- EN Wxhaust Pipe *1
- DE Auspuff
- FR Tuyau d'échappement



- EN Exhaust Fan *1
- DE Abluftventilator
- FR Ventilateur d'extraction



EN M5*8mm Screws *4
DE M5*8mm Schrauben
FR Vis M5*8mm



EN M5 Spacers *4
DE M5 Abstandshalter
FR Entretoises M5



EN Clamp *2
DE Klemme
FR Serrre



EN Main Wire *1
DE Hauptdraht
FR Fil principal



EN Light Tube *1
DE Lichtröhre
FR Tube de lumière



EN Cable Ties *8
DE Kabelbinder
FR Attaches de câble



EN Switch Wire *1
DE Schaltdraht
FR Fil de commutation



EN Universal Main Wire *1
DE Universal-Hauptkabel
FR Câble principal universel




Install the Fireproof Box

DE - Installieren Sie die feuerfeste Box FR - Installer le boîtier ignifuge

1




EN - Unfold the folded enclosure.
DE - Entfalten Sie das gefaltete Gehäuse.
FR - Dépliez l'enceinte pliée.

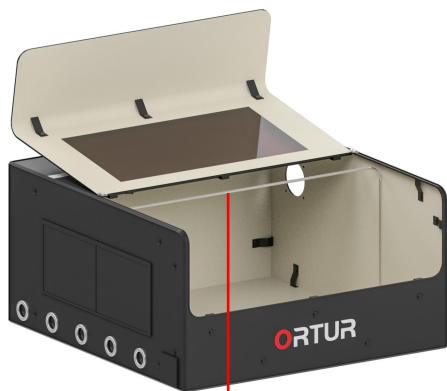


- EN Rear Skeleton *1
- DE Hinteres Skelett
- FR Squelette arrière




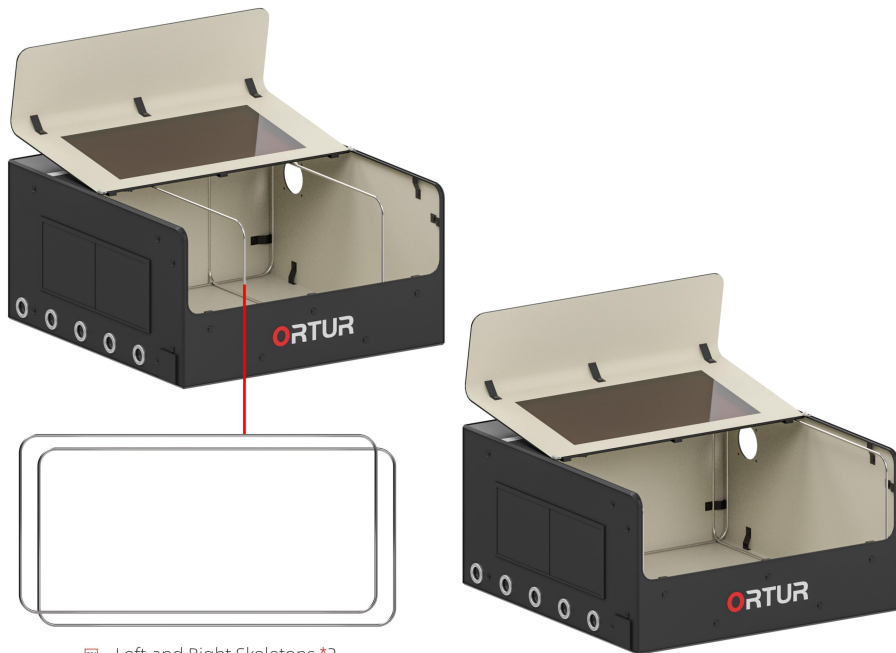

- EN** Left and Right Skeletons *2
- DE** Linke und rechte Skelette
- FR** Squelettes gauche et droit

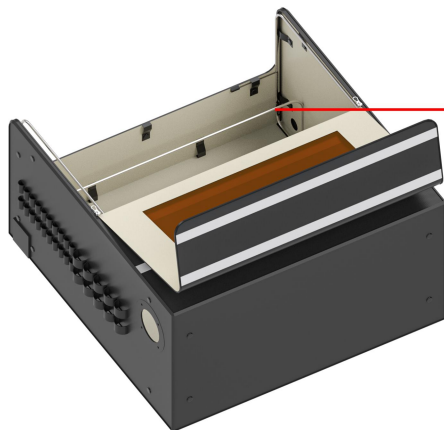



EN Front Skeleton *1
DE Vorderes Skelett
FR Squelette avant

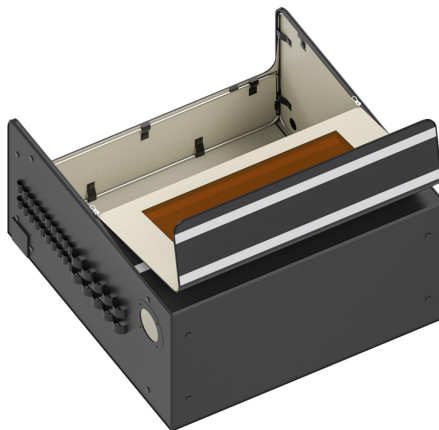


EN - Secure all skeletons with button straps.
DE - Sichern Sie alle Skelette mit Knopfriemen.
FR - Fixez tous les squelettes avec des sangles à boutons.

- EN Cover Skeleton *2
- DE Skelett abdecken
- FR Couverture Squelette

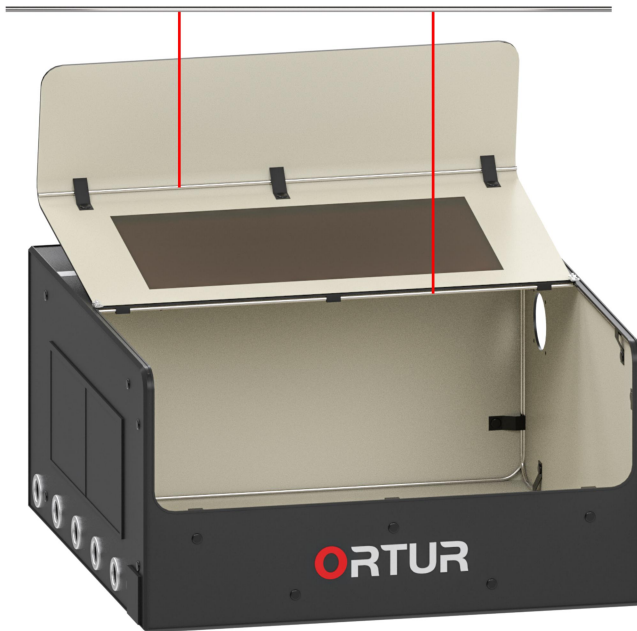

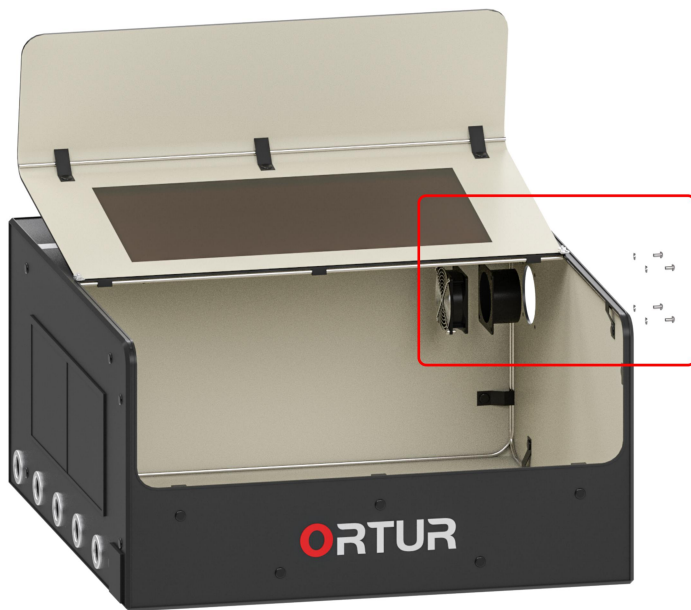

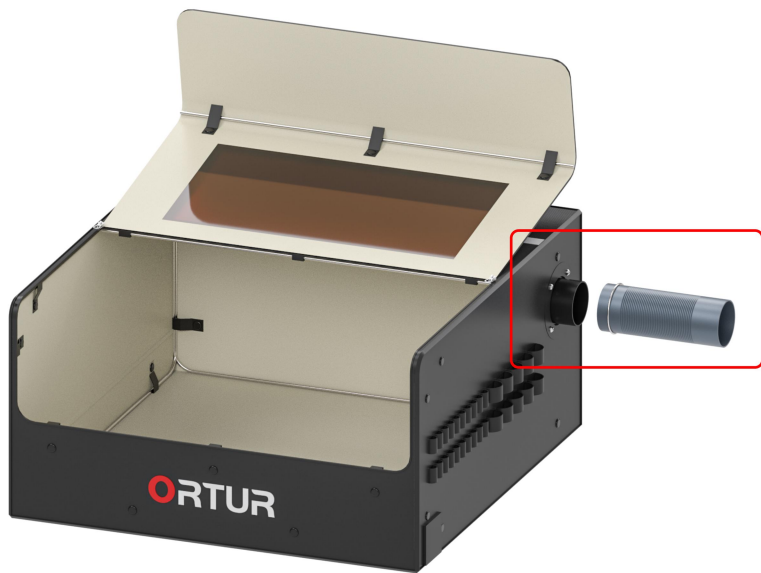



EN - First put the clamp into the exhaust pipe, and then install it on the flange interface.

DE - Setzen Sie zuerst die Schelle in das Auspuffrohr ein und installieren Sie sie dann an der Flanschschnittstelle.


FR - Placez d'abord la pince dans le tuyau d'échappement, puis installez-la sur l'interface de la bride.



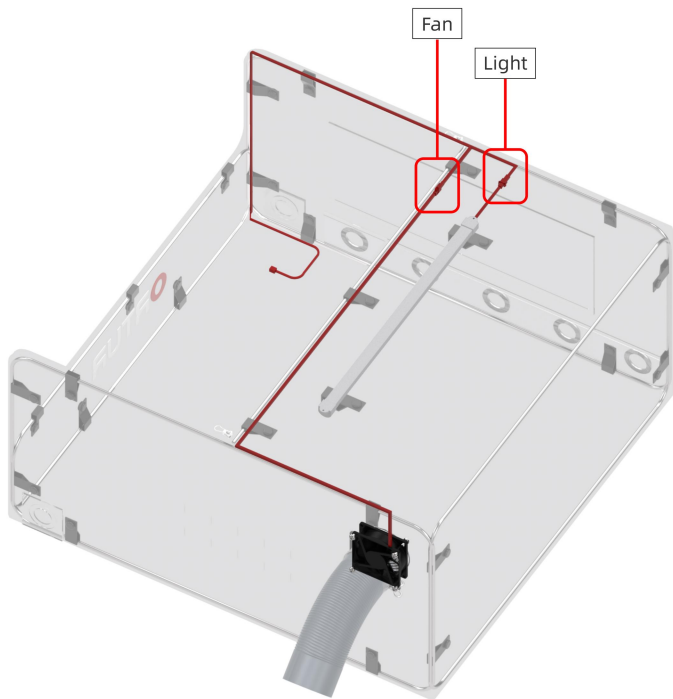

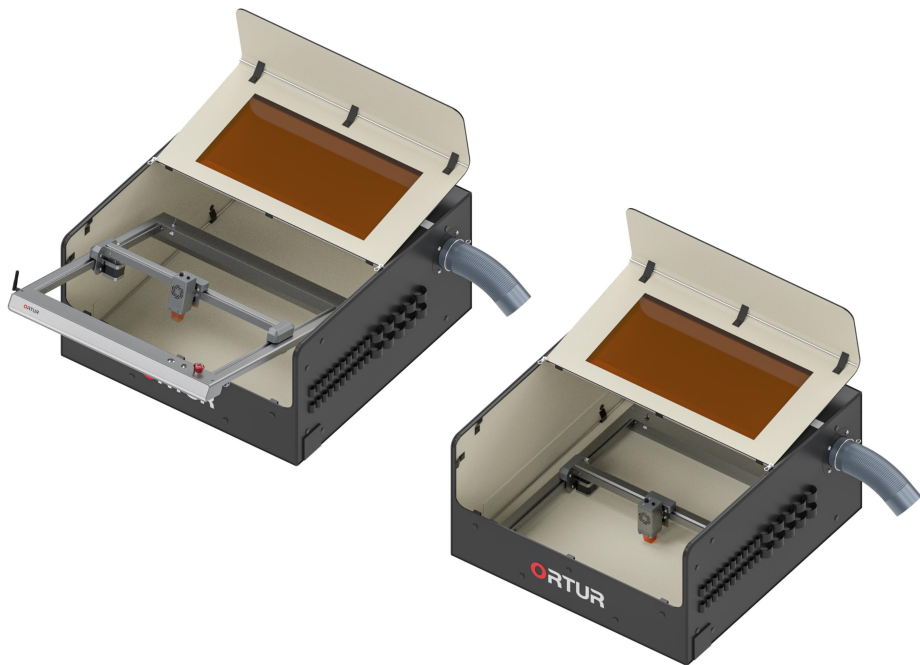



- EN - Put the machine into the enclosure. (Example with OLM3)
DE - Stellen Sie die Maschine in das Gehäuse. (Beispiel mit OLM3)
FR - Mettez la machine dans l'enceinte. (Exemple avec OLM3)

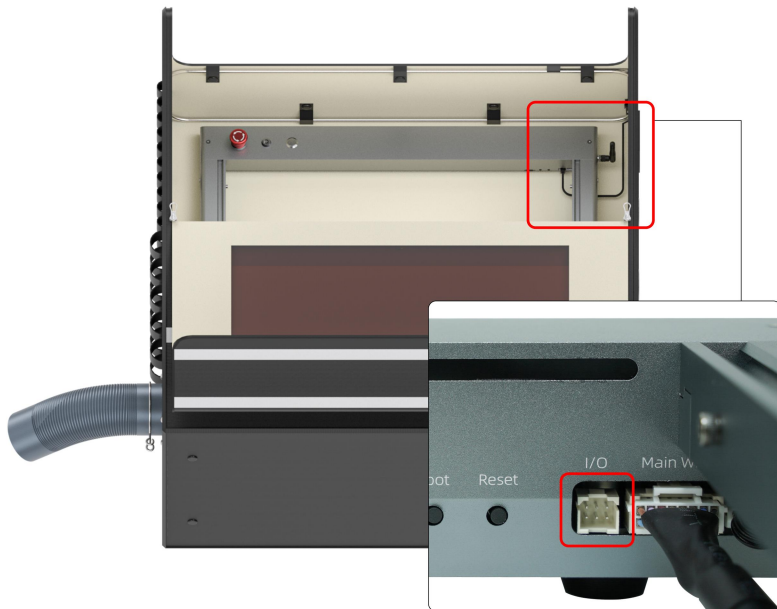

How to control the enclosure

DE - So steuern Sie das Gehäuse **FR** - Comment contrôler l'enceinte

- 1: **EN** - Turn on LaserGRBL or LightBurn and connect the machine.
DE - Schalten Sie LaserGRBL oder LightBurn ein und schließen Sie das Gerät an.
FR - Allumez LaserGRBL ou LightBurn et connectez la machine.

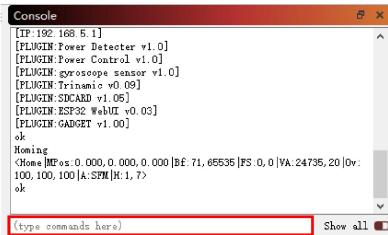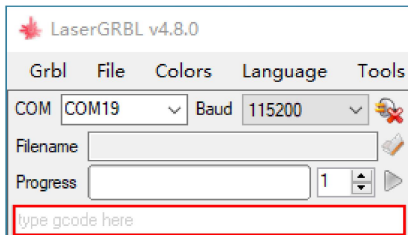

EN - Enter the corresponding code in the console to enable or disable the function.
DE - Geben Sie den entsprechenden Code in der Konsole ein, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
FR - Entrez le code correspondant dans la console pour activer ou désactiver la fonction.

EN Light
DE Licht
FR Lumière

EN Turn On
DE Einschalten.....→M12
FR Allumer

EN Turn On
DE Schließung.....→M13
FR Fermeture

EN Fan
DE Fan
FR Ventilateur

EN Turn On
DE Einschalten.....→M14
FR Allumer

EN Turn On
DE Schließung.....→M15
FR Fermeture

- 2: **EN** - Before using these functions, you must upgrade the firmware version of your machine!
DE - Bevor Sie diese Funktionen verwenden, müssen Sie die Firmware-Version Ihrer Maschine aktualisieren!
FR - Avant d'utiliser ces fonctions, vous devez mettre à jour la version du micrologiciel de votre machine!


OE2.0 with other machines

DE - OE2.0 mit anderen Maschinen **FR** - OE2.0 avec d'autres machines

EN - Other brands of machines use OE2.0, please bring a 24V0.5A or above power adapter to use with switch wire and general main wire!

DE - Andere Marken von Maschinen verwenden OE2.0, bitte bringen Sie ein 24V0.5A oder höher Netzteil mit, um es mit Schaltdraht und allgemeinem Hauptdraht zu verwenden!

FR - Les autres marques de machines utilisent OE2.0, veuillez apporter un adaptateur électrique 24V0.5A ou plus pour l'utiliser avec le fil de commutation et le fil principal!

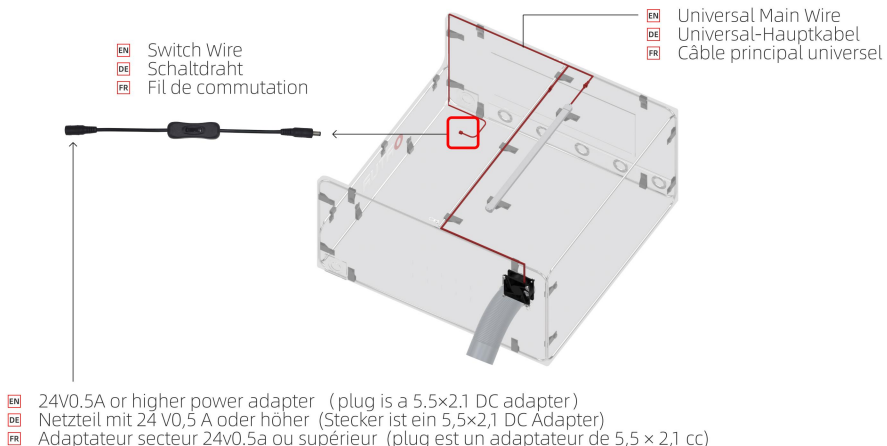

EN - Firmware download link:
DE - Firmware-Download-Link:
FR - Lien de téléchargement du micrologiciel:

<https://ortur.tech/latest-firmware>

EN - Or scan the code to download:
DE - Oder scannen Sie den Code zum Herunterladen:
FR - Ou scannez le code pour télécharger:



(EN) Address: No. 1 Building, Ruijin Science and Technology Industrial Park, Changping, Dongguan 523558, Guangdong, China

(DE) Adresse: Gebäude Nr. 1, Ruijin Science and Technology Industrial Park, Changping, Dongguan 523558, Guangdong, China

(FR) Adresse: No. 1 Bâtiment, Ruijin la science et de la technologie du parc industriel, Changping, Dongguan 523558, Guangdong, Chine



Youtube



Instagram




Twitter



Support



Facebook



RoHS UK CA

ORTUR

www.ortur.tech

— MADE IN CHINA —